

Anslutning till fastighet

Placeringen av intaget av kanaliseringen i en byggnad (en fastighet) bestäms av fastighetsägaren i samråd med entreprenören. Fastighetsägaren gräver själv fram till husvägg från där optorör lämnats vid tomtgräns. Räcker inte optoröret fram till husvägg som lämnats så måste fastighetsägaren se till att få tag i rätt optorör med samma dimension för skarvning.

Minimikrav vid intag av kanalisationsrör över marknivå:

- Vid husgrund ska röret avslutas minst en decimeter ovan mark.
- För införing in i fastigheten ska ett hål borraras med en lutning på minst 30 grader där högsta punkten är inne i fastigheten.
- Kanalisationsrör ska tätas mot hålet genom husväggen. Utrymmet runt kanalisation ska därför vara tillräckligt stort för att ge utrymme för tillräcklig mängd tätningsmassa eller mekanisk tätning.
- Kanalisationsrör ska ändtätas för att inte få in smuts eller dylikt tills optokabeln förläggs.
- Rör ska även tätas efter fiberinstallation.
- Kabelskydd som tål utomhusmiljö ska användas för att täcka synlig kanalisation på husvägg.
- Markeringsband ska läggas fram till husliv.
- Sökråd ska avslutas i skruv eller kabelskydd vid husliv.


Minimikrav vid intag av kanalisation under marknivå:

- Kabelschaktet ska dras fram till husliv med en fyllningshöjd på minst 30 cm över kanaliseringen.
- Ett hål ska borraras in i fastigheten med en lutning på minst 30 grader med högsta punkten inne i fastigheten. Borraras hålet genom grundens befintliga dräneringsskydd får skyddet inte försämrats utan ska återställas.
- Kanaliseringen ska tätas mot hålet genom husväggen. Utrymmet runt kanalisation ska därför vara tillräckligt stort för att ge utrymme för tillräcklig mängd tätningsmassa eller mekanisk tätning.
- Kanalisationsrör ska ändtätas för att inte få in smuts eller dylikt tills optokabeln förläggs. Rör ska även tätas efter fiberinstallation.
- Markeringsband ska läggas fram till husliv.
- Sökråd ska avslutas i skruv vid husliv.

Grönt varningsnät måste läggas och sökråden som finns i den skall dras upp till husvägg och bör sättas fast i närheten av optoröret synligt vid husvägg för att underlätta sökning av kabel i framtida syfte.

Viktigt!

Att optoröret kommer upp jämnt med husgrund/vägg som på bilden nedan så att kabelskyddet kan monteras rakt ner och en bit under mark.

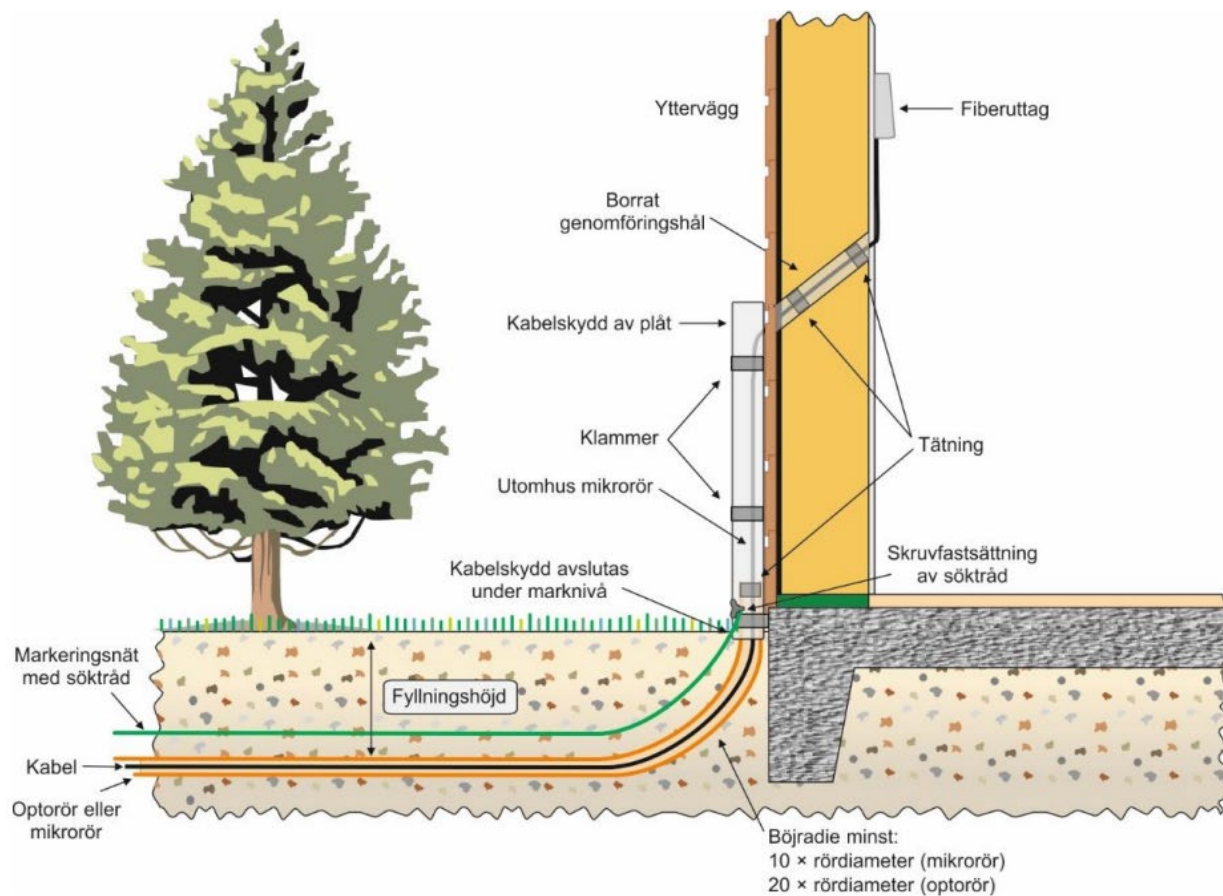

Kontakt

Sorsele stadsnät, SorNet
stadsnat@sorsele.se
0952-140 10